




EUROPEAN INSULATION MATERIALS

## Схема монтажа


### Утепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контррейка
4. Супердиффузионная мембрана Folder Expert
5. Склейка мембран между собой с помощью встроенной клеевой ленты на внутренней стороне материала. Перед монтажом необходимо снять защитную пленку.
6. Утеплитель
7. Стропило
8. Пароизоляционные материалы Folder
9. Внутренняя отделка

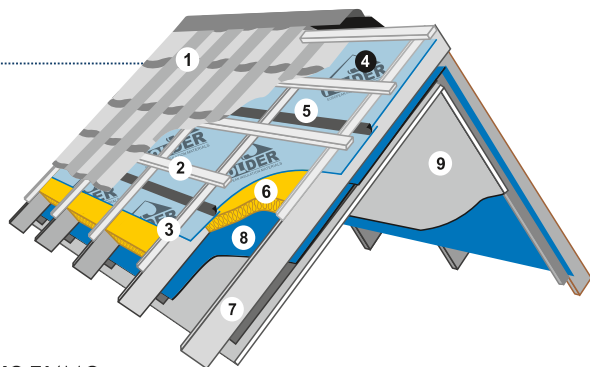

### Неутепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контррейка
4. Супердиффузионная мембрана Folder Expert
5. Склейка мембран между собой с помощью встроенной клеевой ленты на внутренней стороне материала. Перед монтажом необходимо снять защитную пленку.
6. Стропило

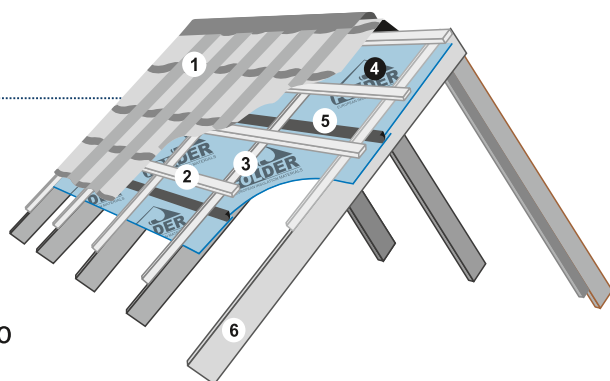

#### ВНИМАНИЕ!

Для герметизации мест примыкания изоляционных материалов к:  
-мансардным окнам  
-трубам и вентиляции  
-деревянными стропильными конструкциям  
рекомендуется использовать армированную двустороннюю ленту Folder Butil PRO

Материал укладывается стороной с логотипом лицом к монтажнику

