



STYNERGY


G R O U P

Правила монтажа и типовые узлы для кровель и фасадов.
СТ 15 Барн, 2026г.





STYNERGY
G R O U P


Кровельные доборные элементы

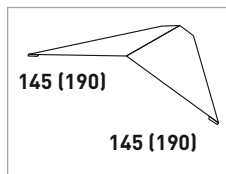


Конек плоский

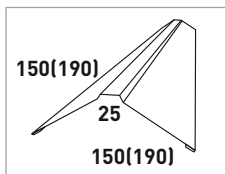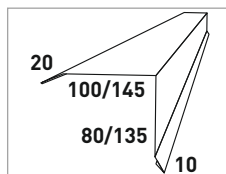Конек плоский
фигурный


Планка торцевая

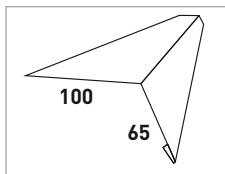




Планка карнизная

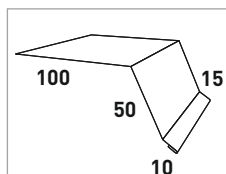










Планка капельник

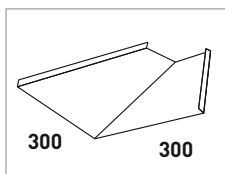

Ендова нижняя

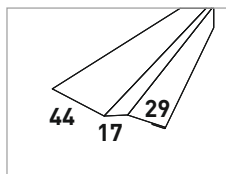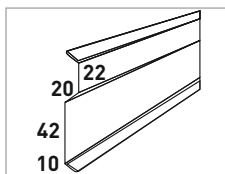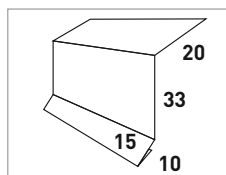Планка зацепа
(крепежная)Планка примыкания
внакладкуПланка примыкания
в штробу

Фасадные доборные элементы

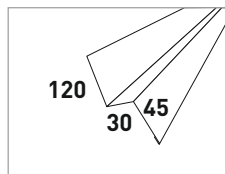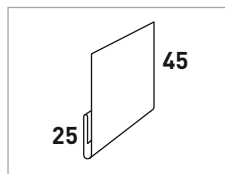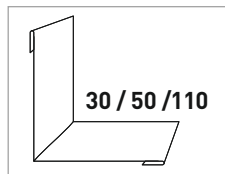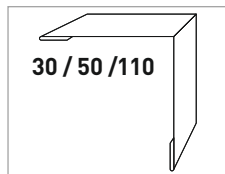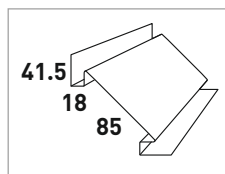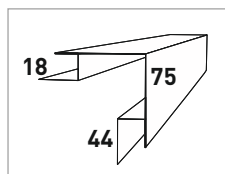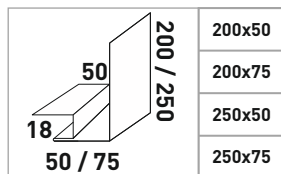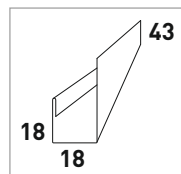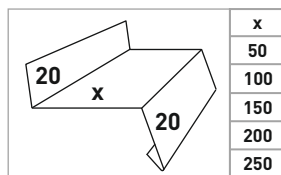
Планка
начальнаяПланка
финишная 45x25Планка угла
внутреннего простаяПланка угла
внешнего простаяПланка угла
внутреннего сложнаяПланка угла
внешнего сложнаяОколооконная планка
сложная (J-фаска)Планка
П-образная
(J-профиль)

Отлив


Оглавление


1. Правила разгрузки, обращения и хранения
2. Обрешетка на кровле
3. Обрешетка на фасаде
 - 2.1. Обрешетка из досок
 - 2.2. Металлическая обрешетка
4. Правила крепления
5. Нахлесты листов
6. Карниз
7. Торец кровли и фасада
8. Конек
9. Ендова
10. Примыкание к стене
11. Низ фасада
12. Угол фасада внешний
13. Угол фасада внутренний
14. Верх фасада
15. Проемы на фасаде

1. Правила разгрузки, обращения и хранения




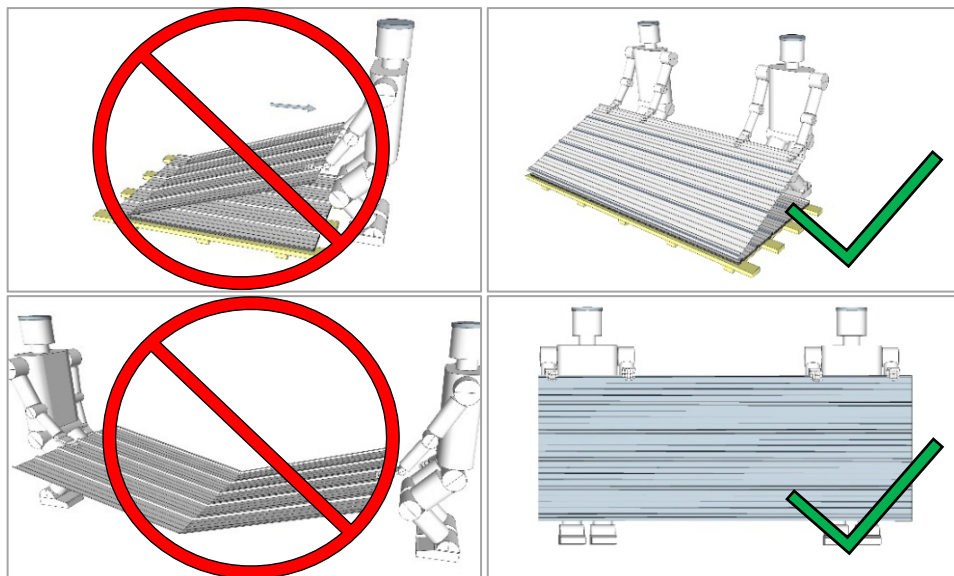


Хранение более 30 дней

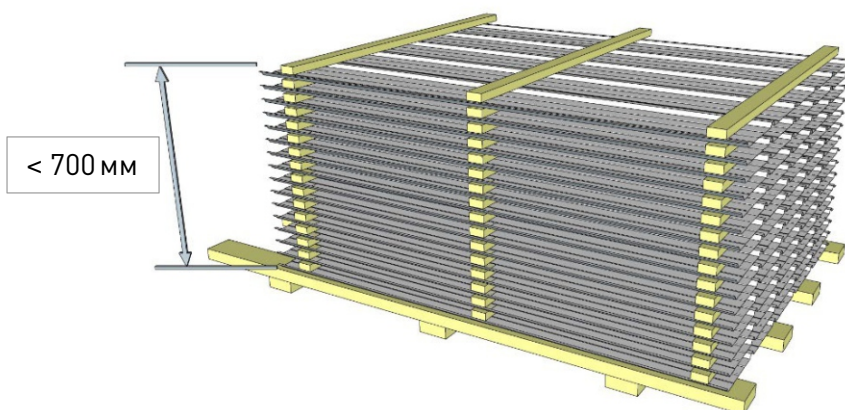

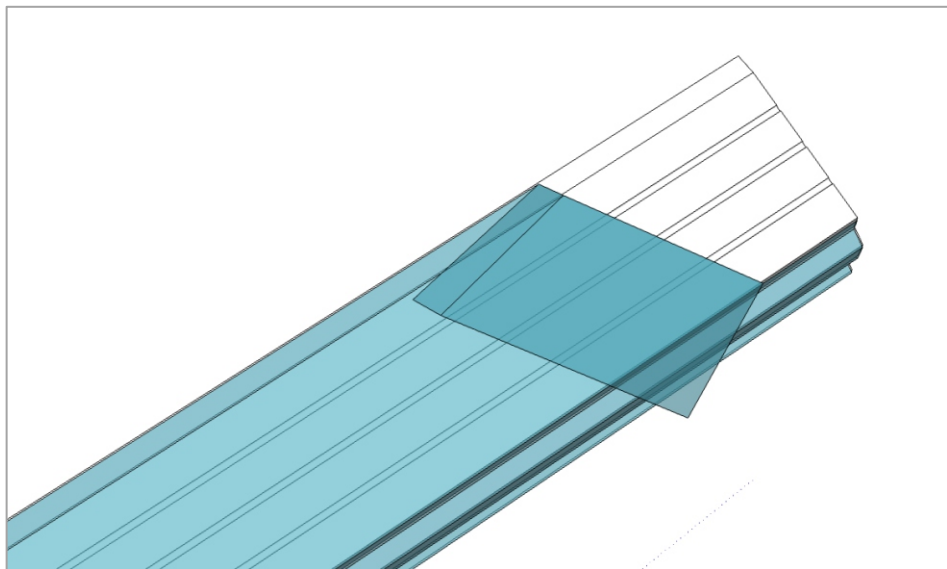

Сразу после доставки пленку необходимо снять.

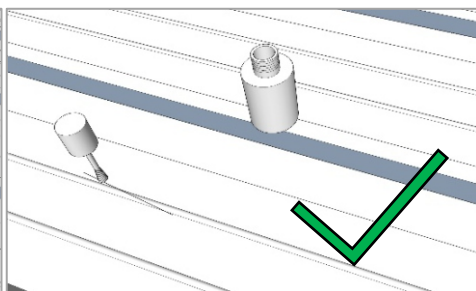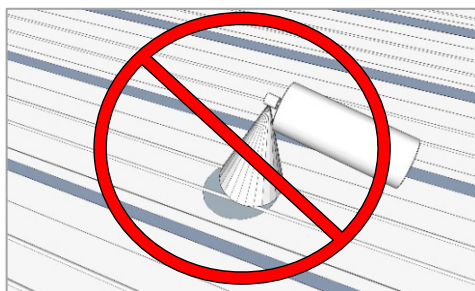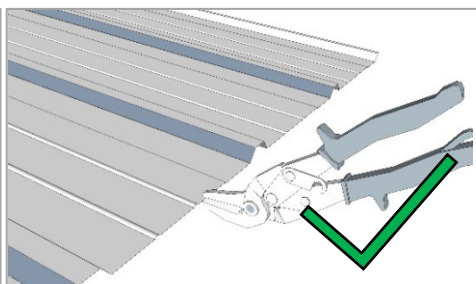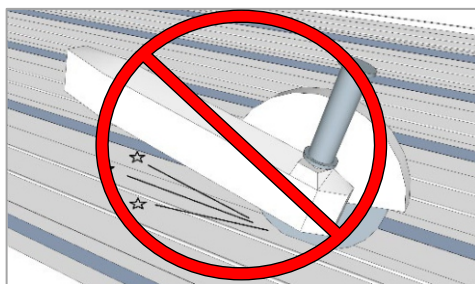

1. Обрешетка на кровле


Для кровли рекомендуем обрешетку из досок толщиной 25 мм с зазором между досками от 5 до 100 мм (шаг 105-200 мм).

Если на кровле запланирован монтаж элементов безопасности, то учтите это при монтаже обрешетки. Например, стандартное расстояние между точками крепления большинства кронштейнов снегозадержания обычно равно 350 мм.



3. Обрешетка на фасаде

3.1. Обрешетка из досок 100x25 мм

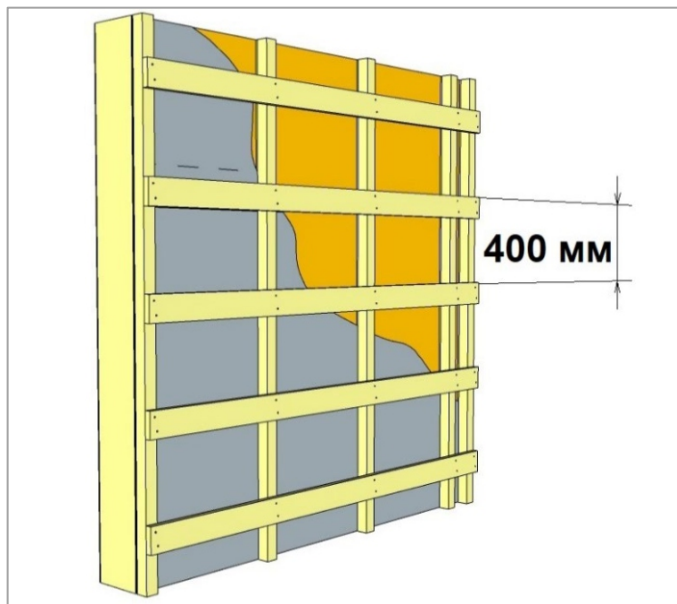


3.2. Обрешетка из Г-образных оцинкованных профилей на кронштейнах



www.stynergy.ru

4. Правила крепления

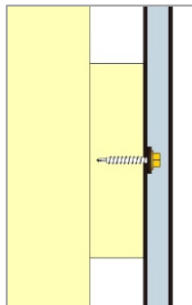


Крепление к обрешетке - рядом с «ребром» (отступив в лево или право от гребня 10-15 мм) кровельными саморезами. В деревянную обрешетку - 4,8x28-35 мм, в металлическую - 5,5x19 мм

Шаг крепления вдоль ската – не более 800 мм, поперек – рядом с каждым вторым «ребром», каждый последующий ряд – со смещением по горизонтали на 1 «ребро».

Крепление в карнизе и горизонтальном нахлёсте – рядом с каждым «ребром».

Крепление в карнизе и горизонтальном нахлёсте «ребром».

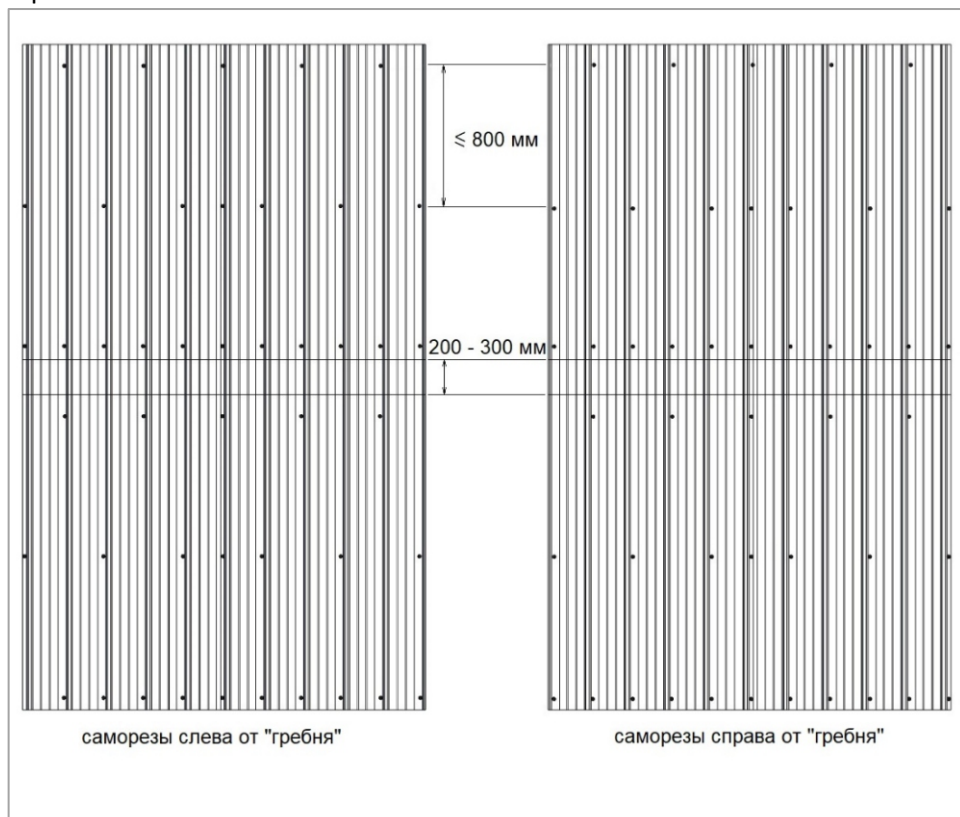


Высокая жесткость «ребней» позволяет использовать альтернативный вариант крепления - в «ребро» кровельными саморезами длиной 40-50 мм.

5. Нахлесты

Горизонтальный нахлест листов рекомендуем в 200-300 мм. В горизонтальном нахлесте запрещено прокручивать саморезами листы профнастила между собой.


Для того чтобы уменьшить зазор в горизонтальном нахлесте или вдоль линии карниза – нижний край широкой плоской части можно немного подогнуть вниз по всей длине на каждом плоском участке.

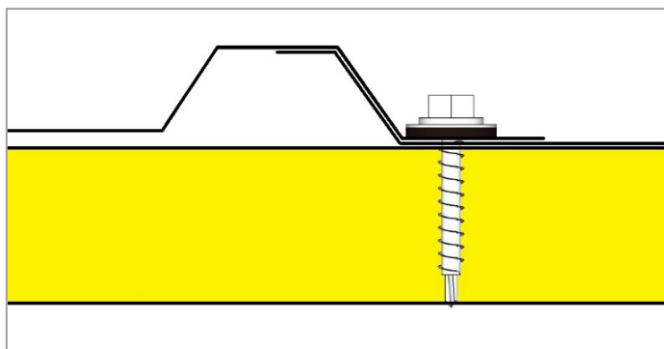



! Боковой нахлест нужно «ловить». Есть вероятность, что в процессе крепления лист будет смещен относительно предыдущего. Рекомендуем визуальное контролировать зазор в нахлесте с верхнего и нижнего торца.

www.stynergy.ru


6. Карниз

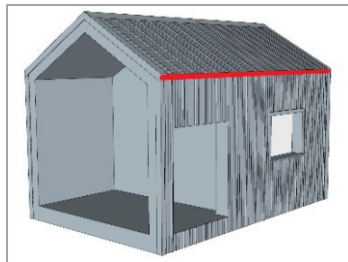



Карниз Барн-хауса

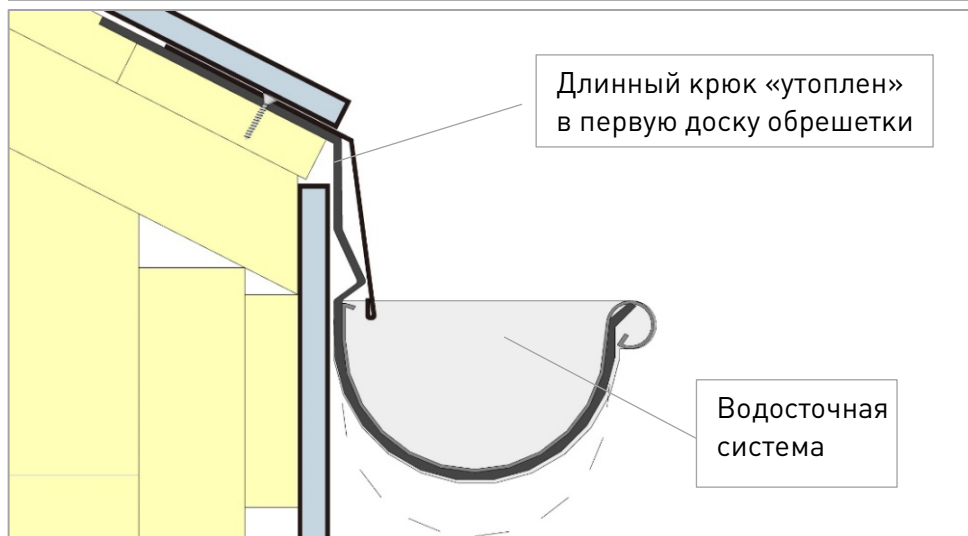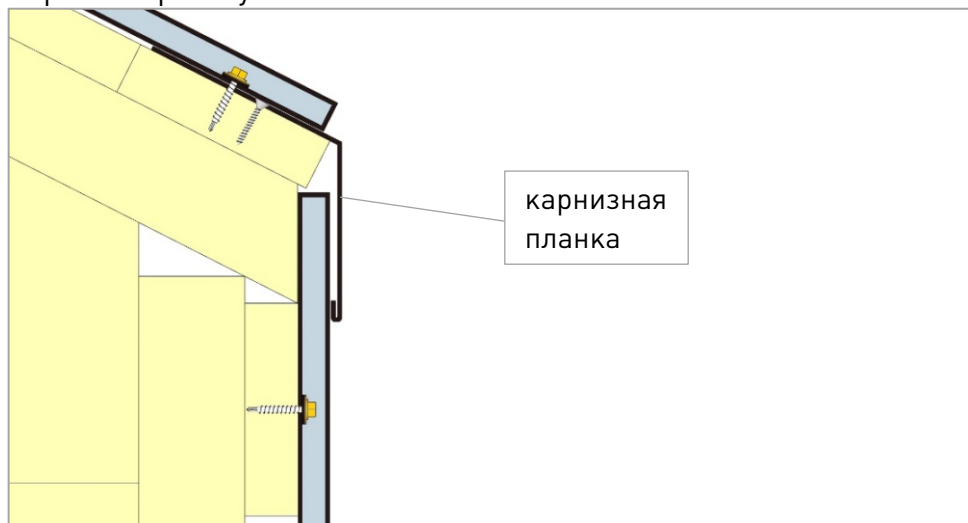www.stynergy.ru



Стандартный карниз

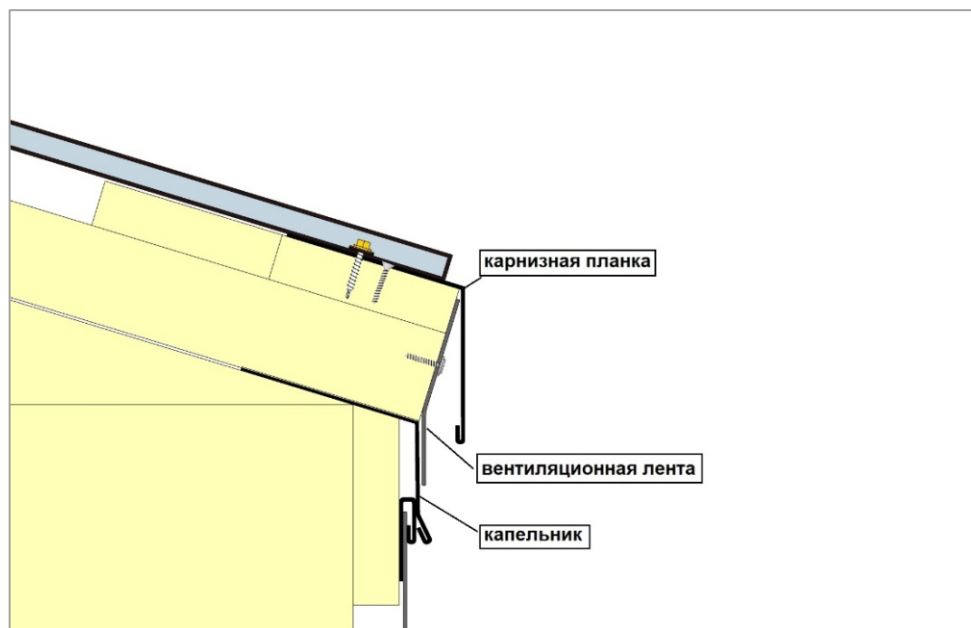


7. Торец кровли и фасада

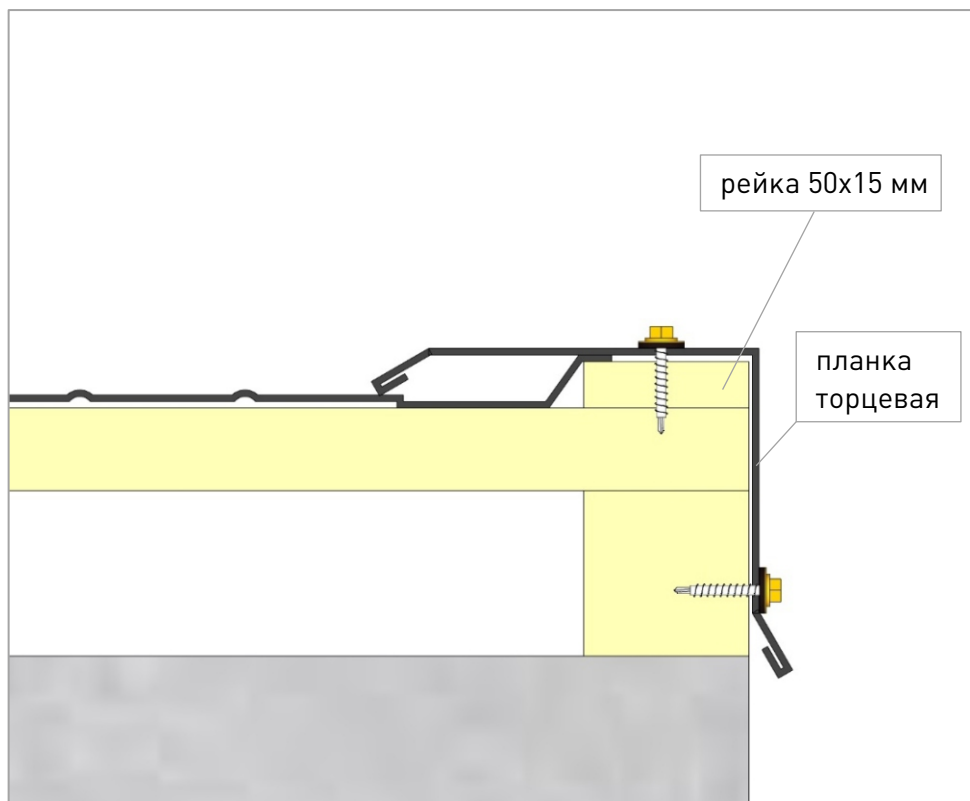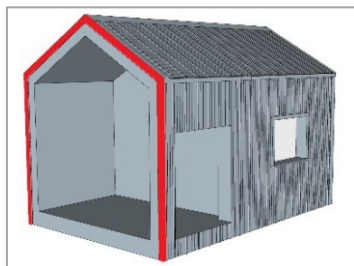


8. Конек

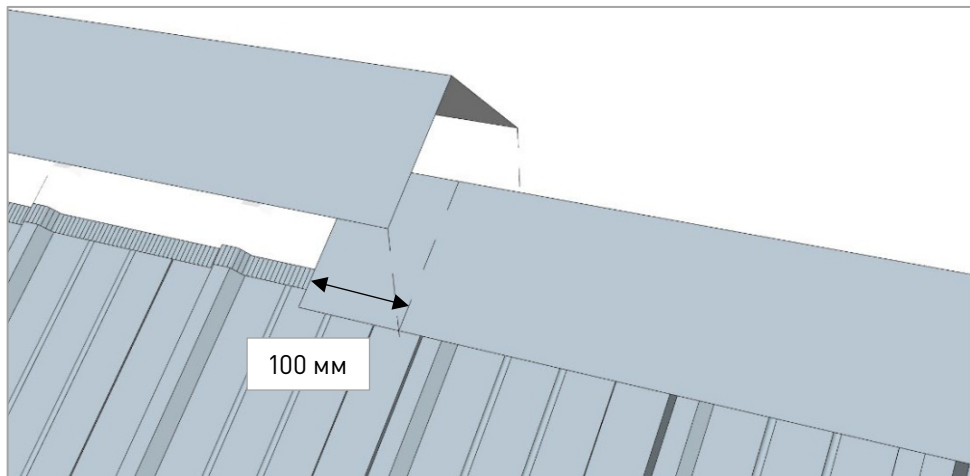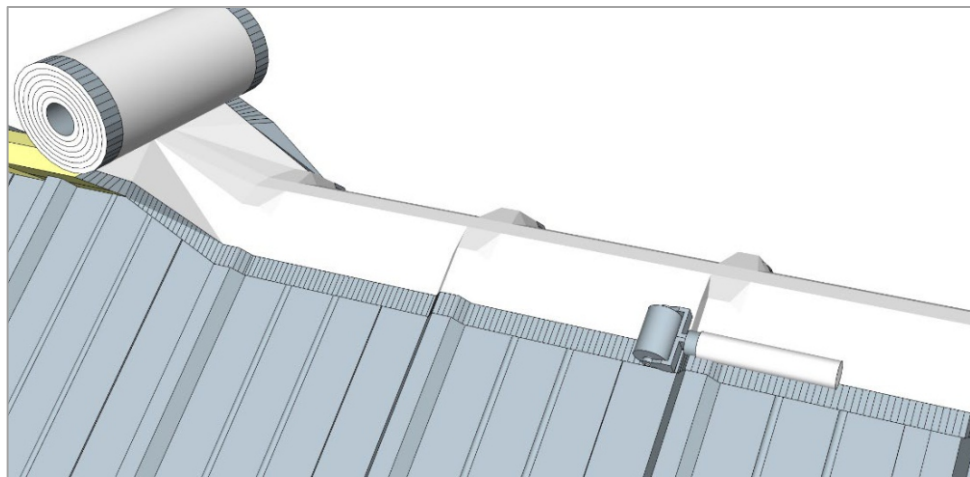


9. Ендова

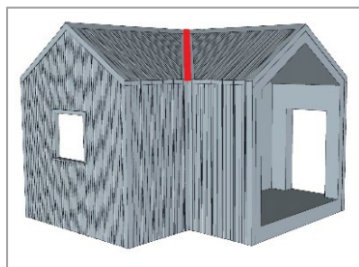


Вариант 1 (стандартный)

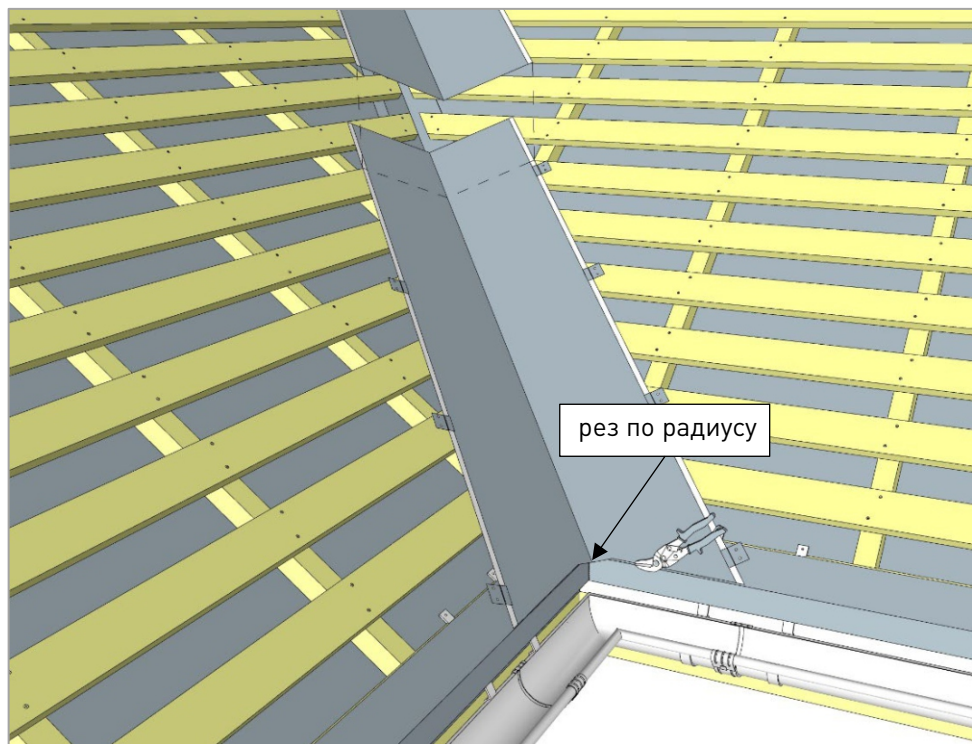


Кромку плоских участков профнастила вдоль ендовы для уменьшения зазора рекомендуется подломить вниз на глубину до 1 см. На торцах гребней нужно сделать «крышечку».

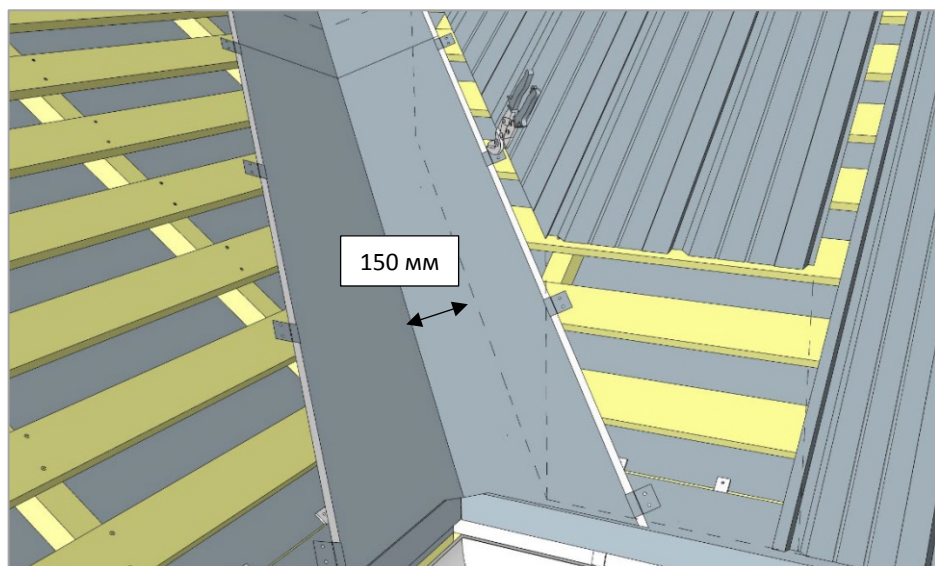


Вариант 2. С зацепом за крепежную планку. Плоские участки профнастила зацепить за планку крепежную. .

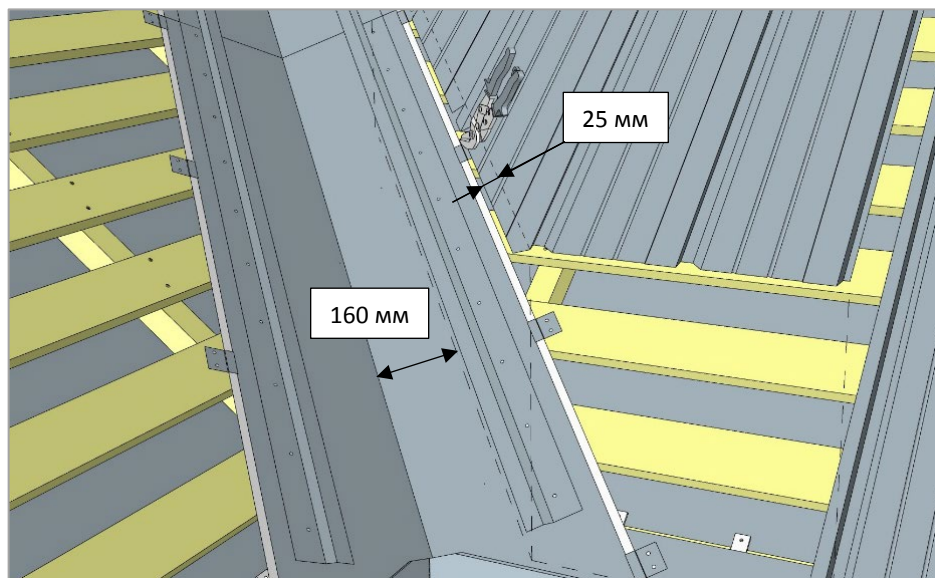

Готово



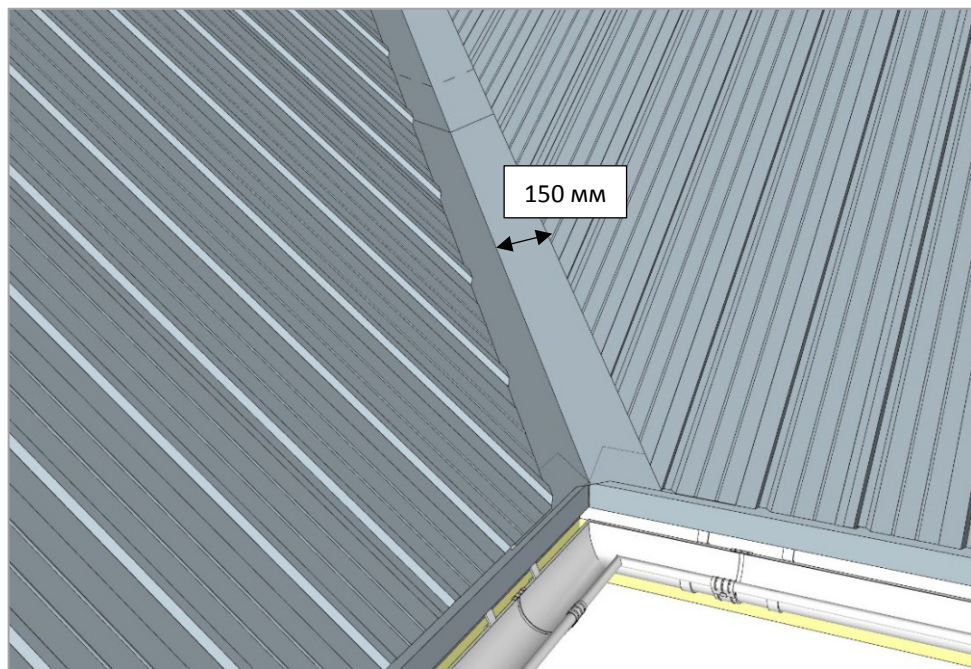


10. Примыкание к стене

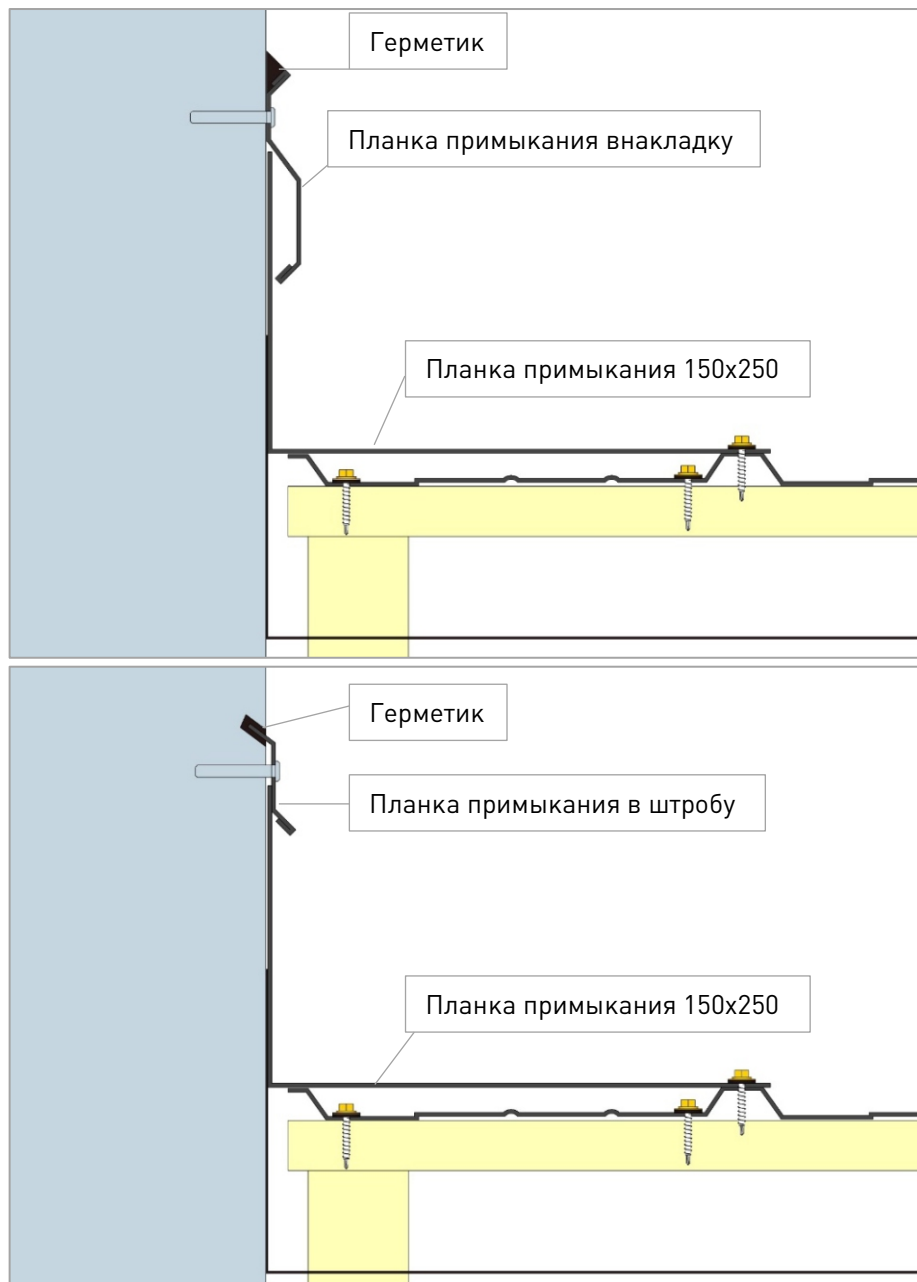
www.stynergy.ru

11. Низ фасада

Вид сбоку

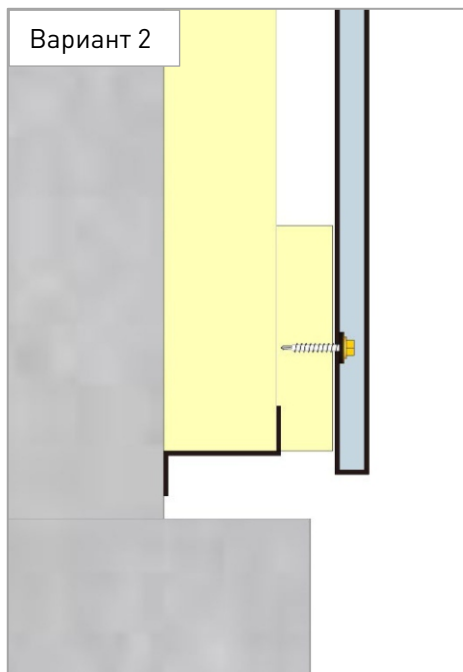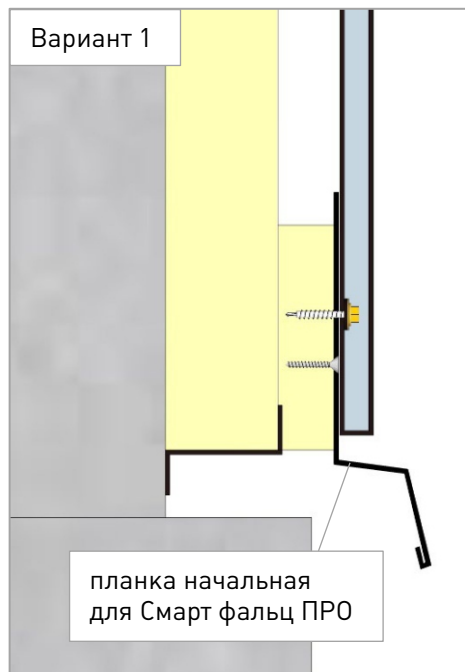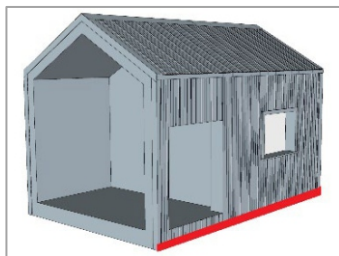


12. Угол фасада внешний

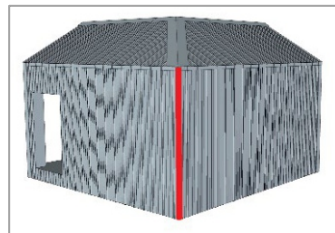

Вид сверху


Вариант 1. Простая планка

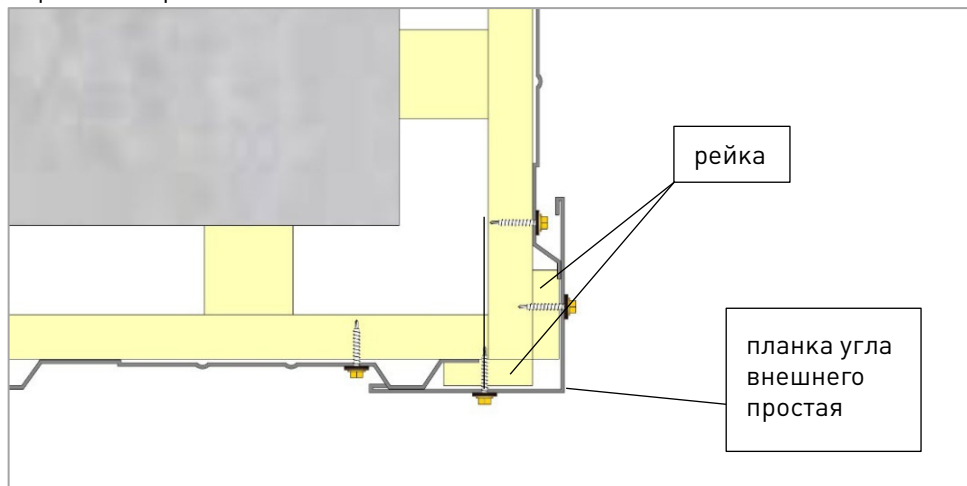

Вариант 2. Сложная планка




13. Угол внутренний

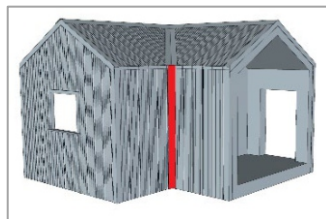

Вид сверху


Вариант 1. Простая планка

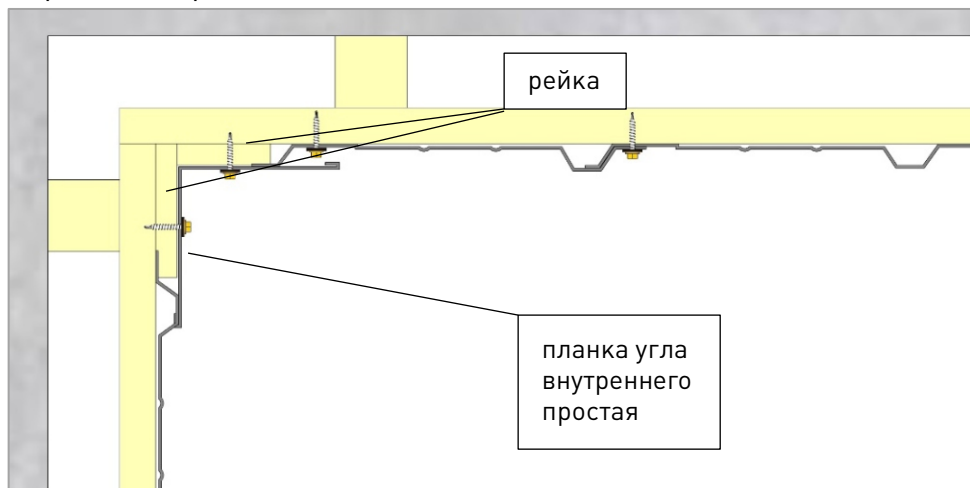


Вариант 2. Сложная планка




14. Верх фасада

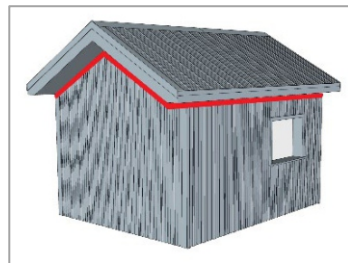



Завершение фасада под свесом
Вариант 1.

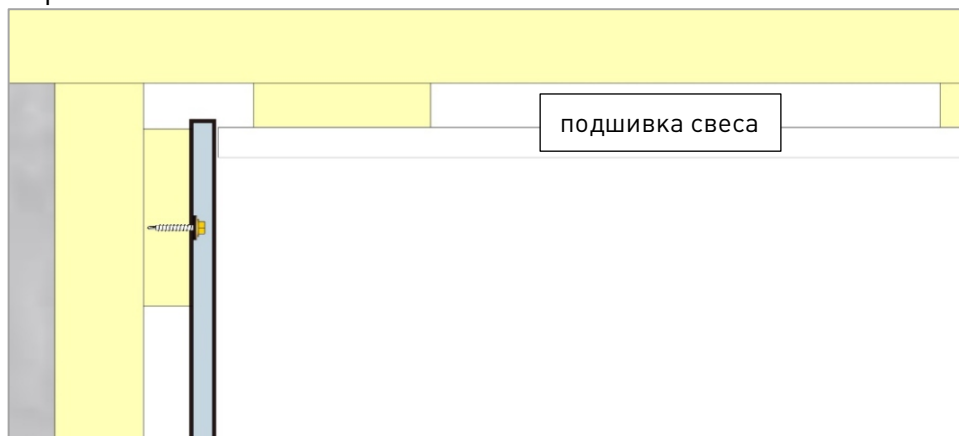


Вариант 2.

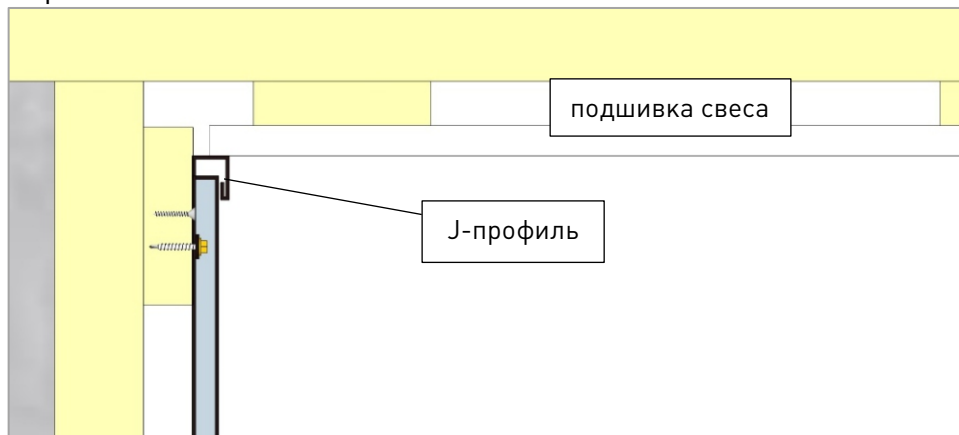


15. Проемы в фасаде

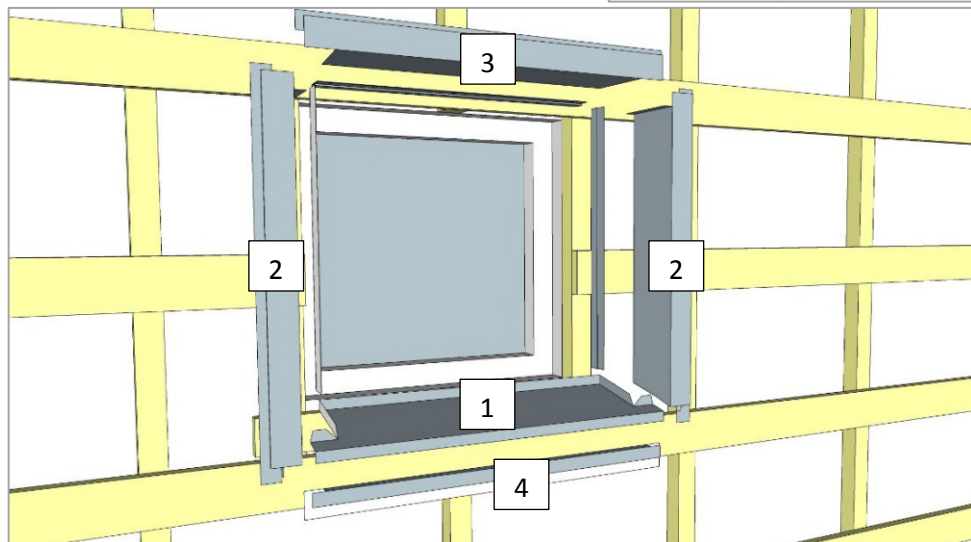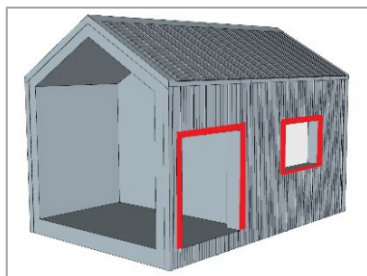



Деталь 1-отлив

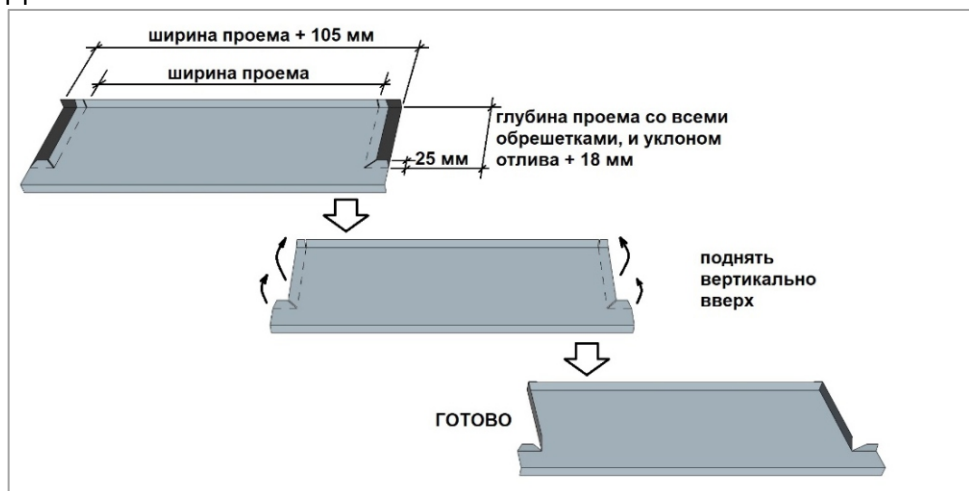
www.stynergy.ru



Деталь 2 – околооконная сложная (на изображениях для левой стороны проема, для правой – зеркально).

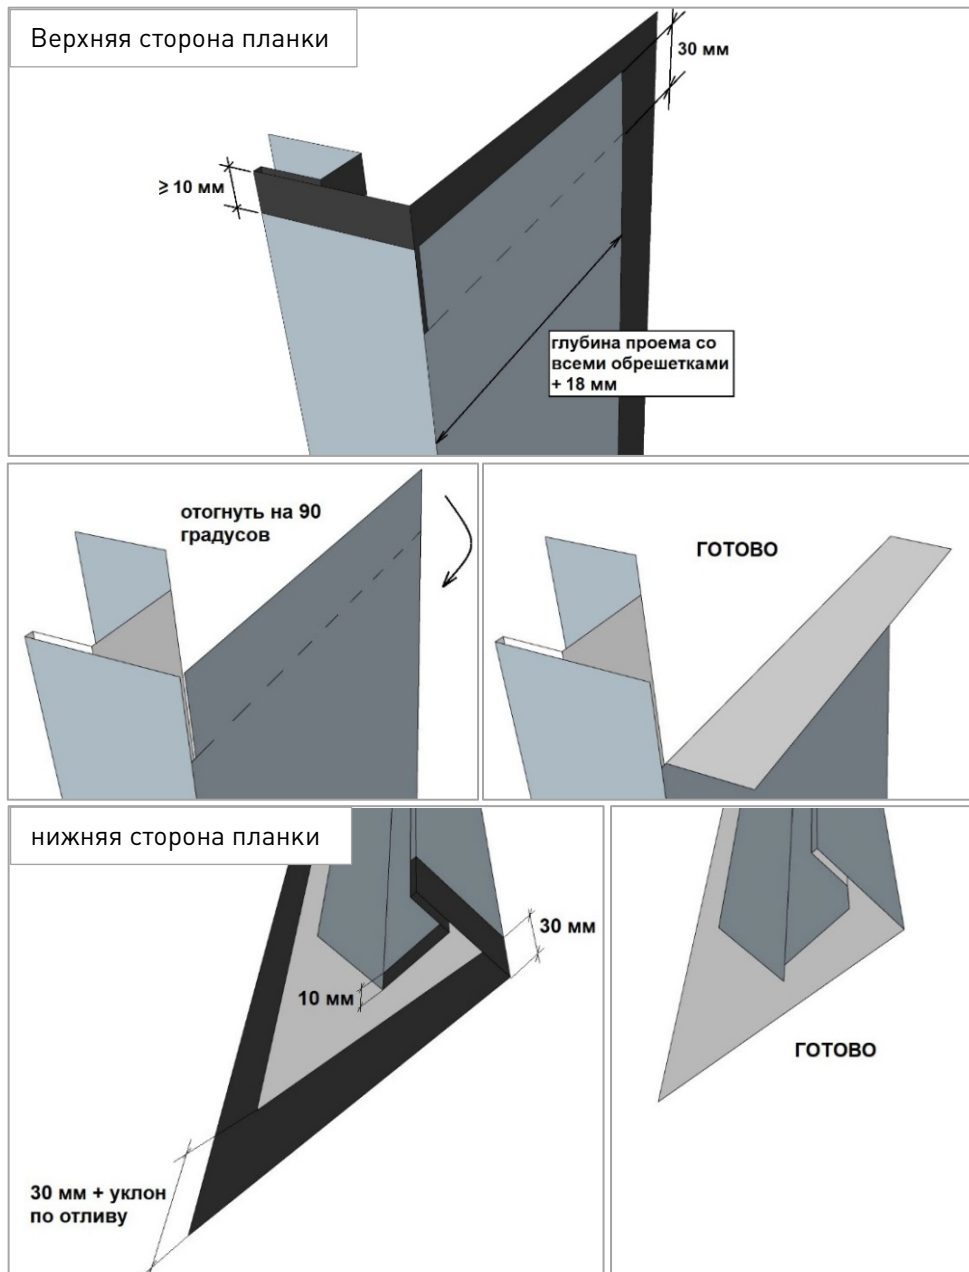


Деталь 3 – околооконная сложная для верхней стороны проема

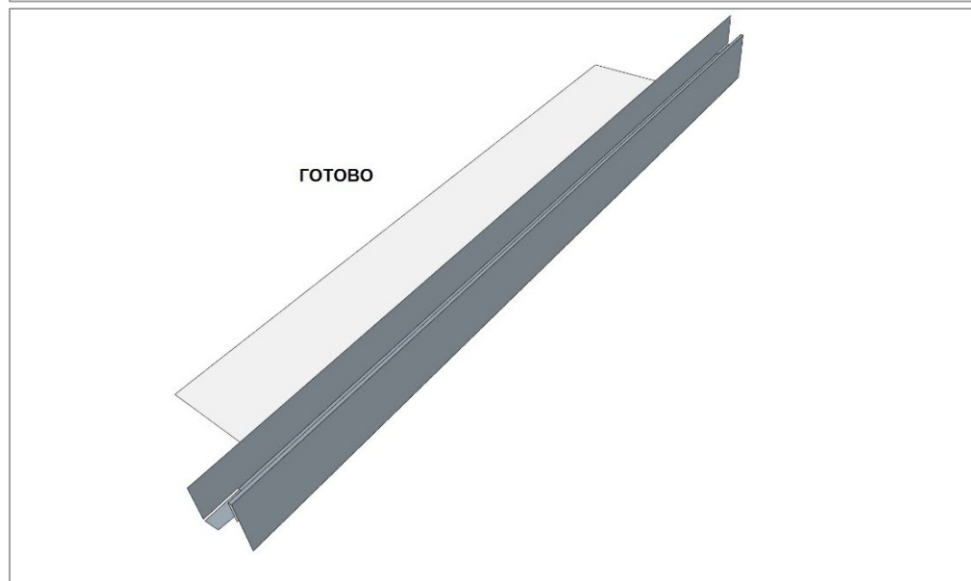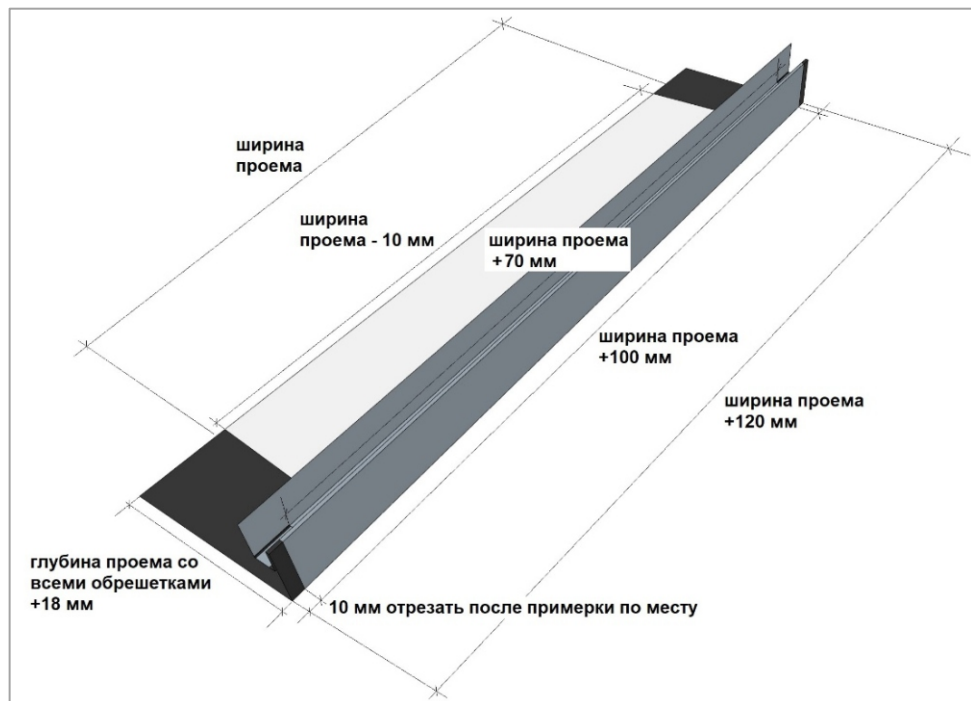

Деталь 4 - планка завершающая

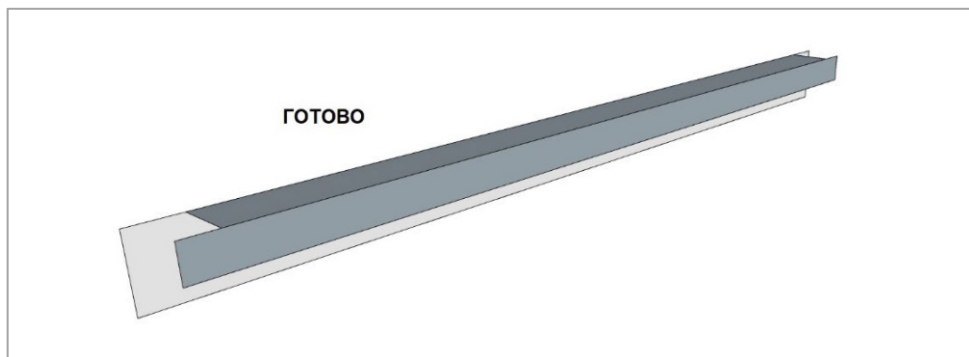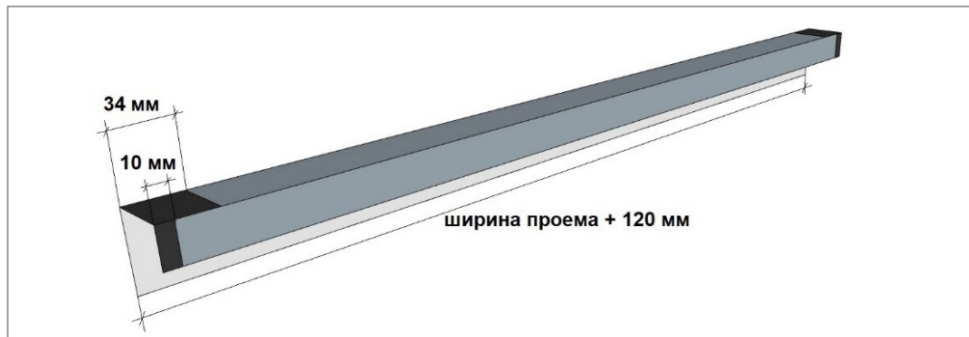


Собрать все планки вокруг проема, околооконные вставить в финишные

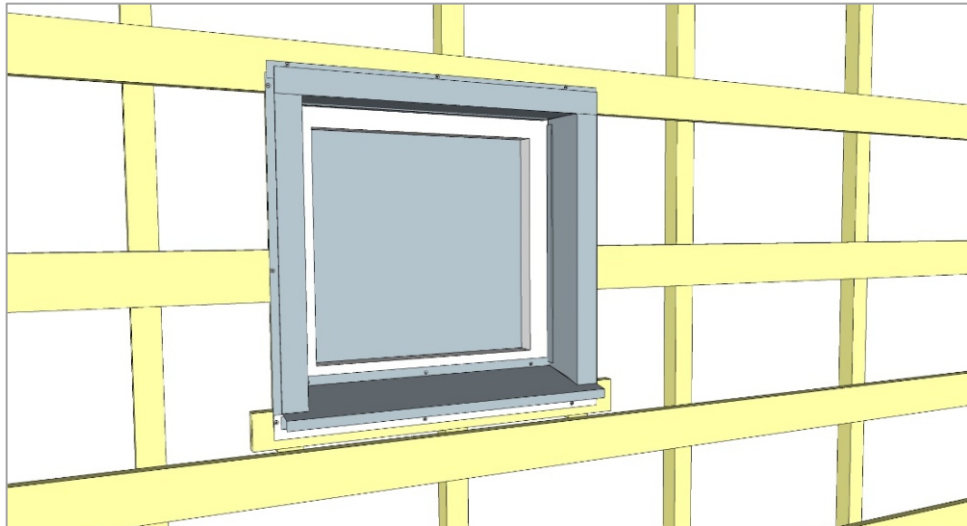


www.stynergy.ru


Верхние углы оконного проема

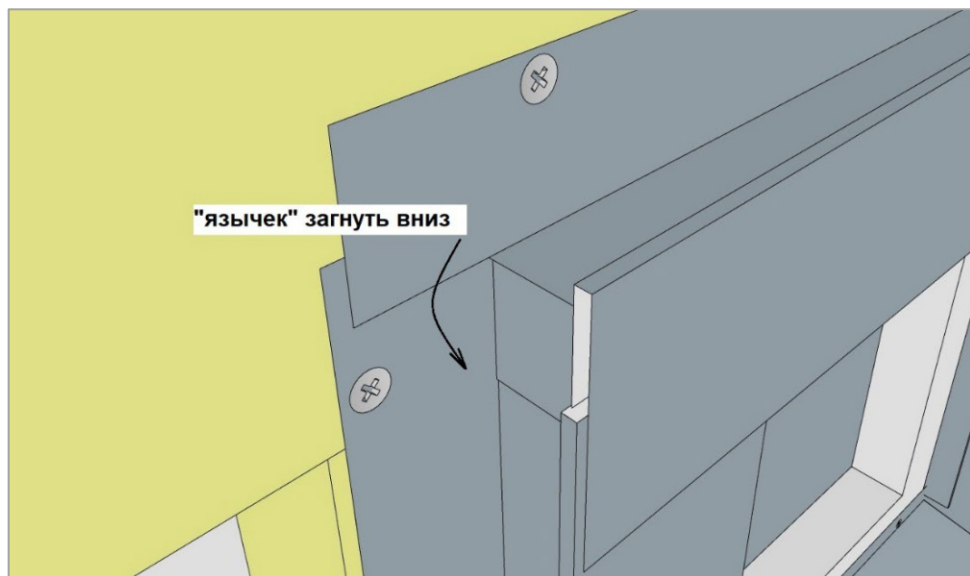

Нижние углы оконного проема

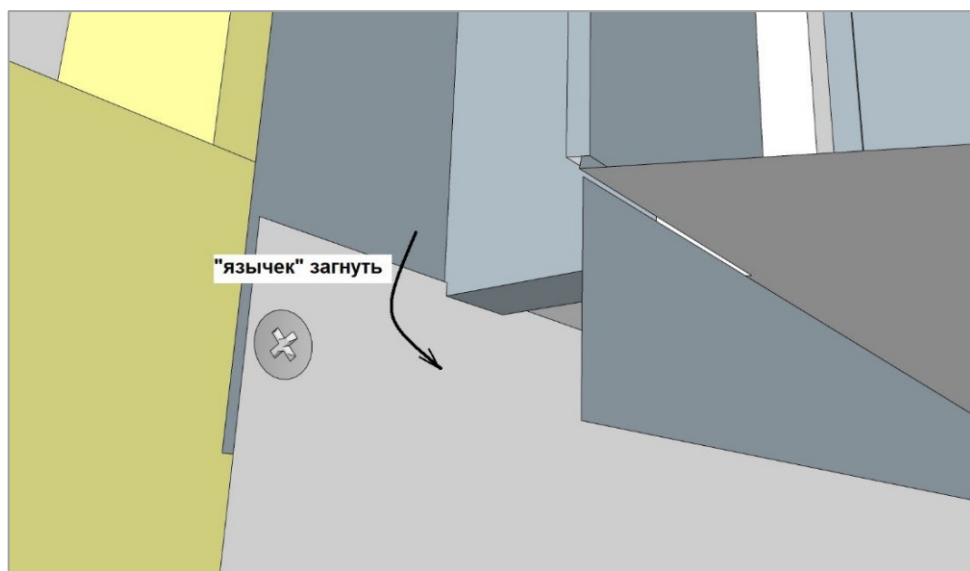

Разметка и подготовка профнастила ST15 у оконного проема.

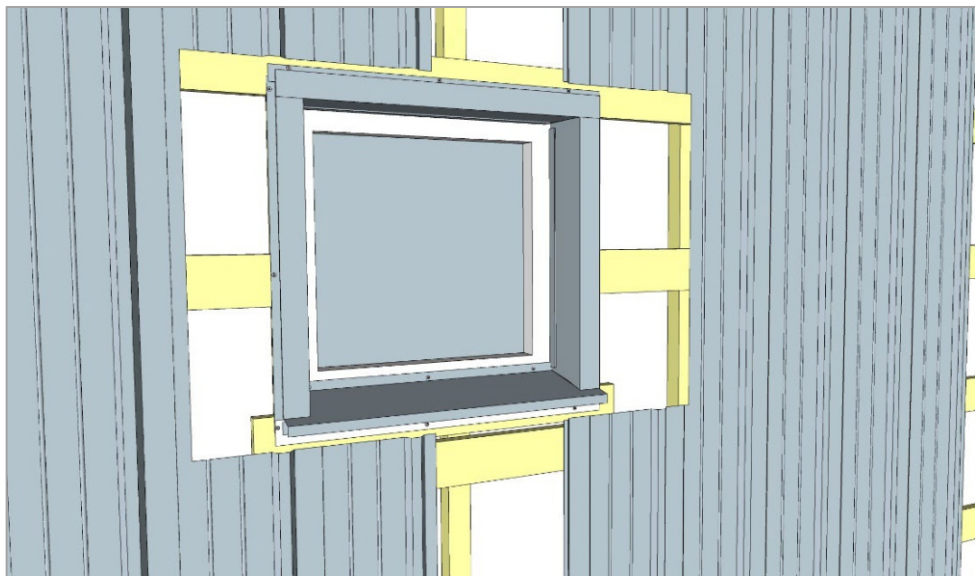

Низ окна, вид сбоку



Бок окна, вид сверху



Верх окна, вид сбоку



ГОТОВО

